TAURUS
INDUSTRIAL
BANDAGE



REPARACIÓN DE TUBERÍA

PARADA - SIN PRESSIÓN

Kit de Reparación Rápida para Fugas

- Reparación de fugas en 30 minutos
- Kit listo para el uso
- Aplicable en tuberías hasta 18" (457 mm)
- Soporta presión hasta 400 psi (28 kg/cm²)
- Soporta temperatura hasta 200°C (392°F)
- Reparación de codos, conexiones, cuerpos de válvulas
- Calculado de acuerdo a ASME PCC2

1 rollo de cinta de Fibra de Vidrio
1 Epoxy Stick de curado rápido
1 par de guantes de latex


TAMAÑO VENDAJE	2"x12' 50mm x 3,6m	4"x12' 100mm x 3,6m	4"x25' 100mm x 7,6m
CÓDIGO DEL PRODUCTO	T212	T412	T425

EL COLOR INDICA EL TAMAÑO DEL ROLLO


Diámetro Tubería	Cantidade de Rollos Necessários		
	50 psi 4 Kg/cm 10 vueltas	150 psi 11 Kg/cm 15 vueltas	400 psi 28 Kg/cm 20 vueltas
1/2"	1	1	1
3/4"	1	1	1
1"	1	1	1
1.1/4"	1	1	1
1.1/2"	1	1	1
2"	1	1	1
2.1/2"	1	1	1
3"	1	1	1
4"	1	1	1

Diámetro Tubería	Cantidade de Rollos Necessários		
	50 psi 4 Kg/cm 10 vueltas	150 psi 11 Kg/cm 15 vueltas	400 psi 28 Kg/cm 20 vueltas
5"	1	1	2
6"	1	2	3
8"	2	3	4
10"	3	4	6
12"	4	5	8
14"	2	3	4
16"	3	4	5
18"	3	4	5
>18"	Consultar		

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



Pare el flujo

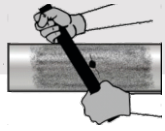


Dejar rugoso el área de reparación

PARAR LA FUGA




Comprimir el Epoxi Stick




Aplicar el Epoxi Stick para tapar perfuraciones o grietas


REFORZAR EL ÁREA DE LA FUGA




Sumergir la cinta de Fibra de Vidrio en el água

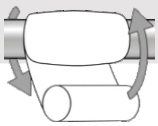

Enrollar la cinta de Fibra de Vidrio en el área de reparación lo más apretado y uniforme posible, usando el rollo completo



Descartar el tubo plástico al final del rollo



Mojar los guantes con água y comprimir rapidamente las burbujas de resina de la cinta de fibra



Continuar el pulido de la cinta para terminar las burbujas. La reparación está completa con acabado liso, duro con apariencia de marfil

(561) 757 – 5620

taurus@tauroepoxy.com
www.tauroepoxy.com

4450 126th Ave. Suite 107.
Coral Springs, FL 33065 USA